MANUEL D'UTILISATION

PARASOL CHAUFFANT DE TERRASSE SHINE

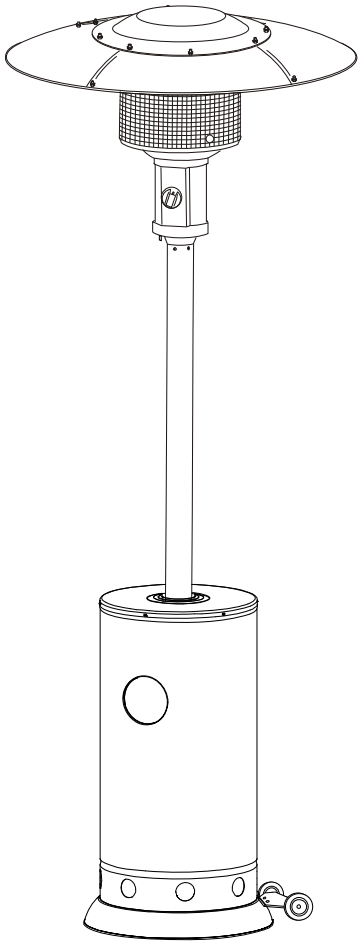

POUR L'USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SOIGNEUSEMENT AVANT ASSEMBLAGE.
CONSERVER CE MANUEL POUR UN USAGE FUTURE.

UN RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION PEUT EN RÉSULTER SI LES INSTRUCTIONS SONT IGNORÉES
C'est la responsabilité du consommateur de voir si l'appareil est correctement assemblé, installé, et entretenu. Le manque de suivi des instructions dans ce manuel pourrait avoir comme conséquence des dommages corporels et/ou des dégâts matériels.

ATTENTION ! CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISE QU'EN PLEIN AIR !

NE SURTOUT PAS STOCKER NI UTILISER D'ESSENCE OU TOUT AUTRE LIQUIDE INFLAMMABLE AINSI QUE DU GAZ Á PROXIMITÉ DE CET APPAREIL.

SOMMAIRE

Description de l'appareil 4
Outils nécessaires au montage 4
Il vous faudra aussi 4
Eléments / Pièces fournies 5
Consignes de sécurité ..... 6 - 8
Montage ..... 9 - 12
Mise en service ..... 13 - 16
Nettoyage et entretien ..... 16 - 17
Cela ne marche pas, que faire ? 18
Caractéristiques techniques 19
Garantie 19

Description de l’appareil

Cet appareil est destiné à être utilisé pour chauffer en extérieur. Un brûleur situé à l‘intérieur du corps de chauffe, derrière la plaque trouée, produit la chaleur nécessaire qui est alors diffusée par les trous et renvoyée par le réflecteur sur l‘environnement immédiat.

L‘appareil doit reposer sur un sol plat, horizontal et non inflammable.

Pour changer la bouteille de gaz on peut retirer le capot du socle. Cet appareil est conçu uniquement pour recevoir une alimentation en gaz propane / butane. Le raccordement direct de l‘appareil à la bouteille de gaz s’effectue à l‘aide d’un tuyau et d‘un détenteur homologués CE et conformes aux directives du DVGW (Fédération des métiers du gaz et de l‘eau)

A ce sujet, il faudra faire attention et respecter :

- La réglementation concernant les gaz liquides,
- Les consignes du syndicat professionnel concernant l‘utilisation du gaz liquide dans certains domaines d‘application.

Sur le bouton de réglage apparaissent trois positions : Arrêt, Fort, Veilleuse.

Les positions intermédiaires ne sont pas graduées.

Une sécurité thermoélectrique coupe l‘arrivée du gaz tant qu‘il n‘y a pas de flamme.

Outils nécessaires au montage

- Clé de 11 mm
- Clé plate 17 mm
- Clé à molette 203 mm
- Tournevis cruciforme

Il vous faudra aussi

- Une bouteille de gaz Butane / Propane 5 kg ou 11 kg (ø 30 x 60 cm)
- Un spray détecteur de fuites ou un détecteur de fuites moussant homologué CE et normalisé par le DVGW (Fédération des métiers du gaz et de l‘eau)

Eléments / Pièces fournies

Veuillez vérifier qu'il ne manque aucun élément dans l'emballage!

1. Chapeau réflecteur (1 x)
2. Réflecteur en 4 parties (1 x)
3. Corps de chauffe (1 x)
4. Tuyau de gaz (1 x)
5. Mât (1 x)
6. Capot du socle (1 x)
7. Support (3 x)
8. Socle (1 x)
9. Ecrous M6 (15 x)
10. Rondelles 6 mm (18 x)
11. 12 Vis M6 x 10
12. 10 Vis M5 x 8
13. Boulons à double filetage M6 x 70 (3 x)
14. Régulateur de pression

Non livrée:

15. Bouteille de gaz (non représentée)
17. Collier de fixation (1x)

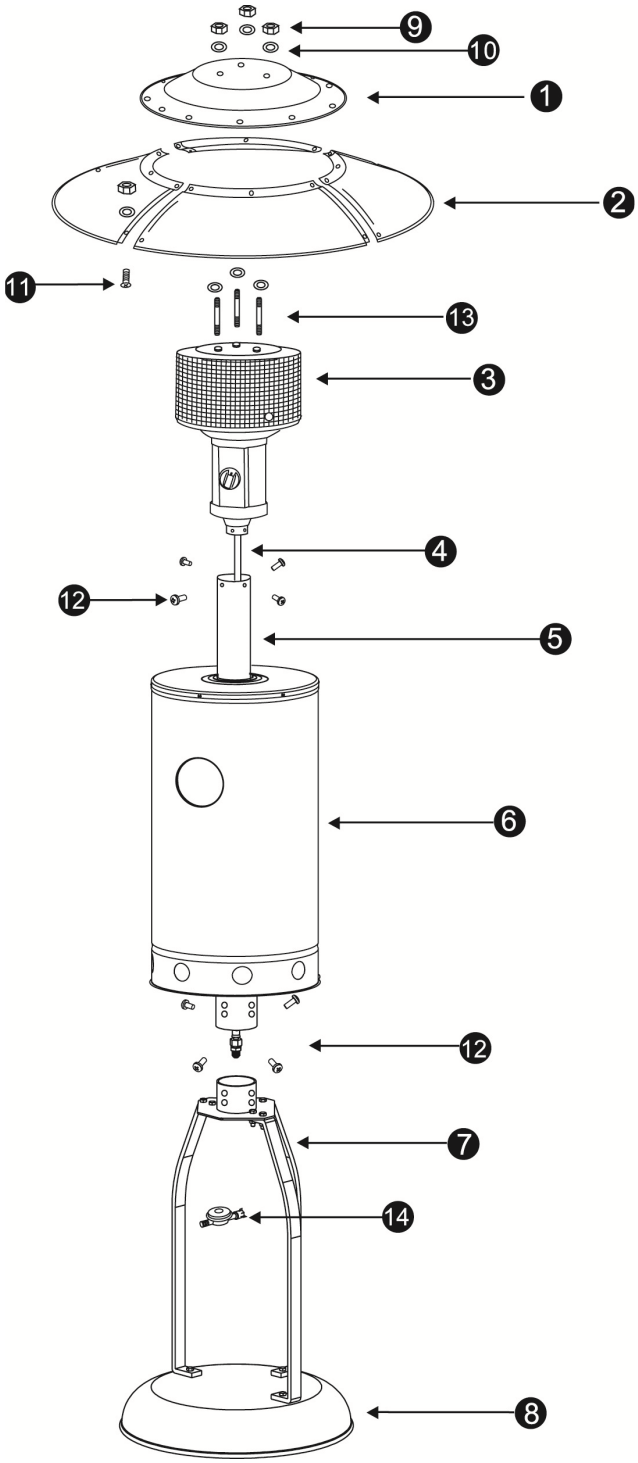

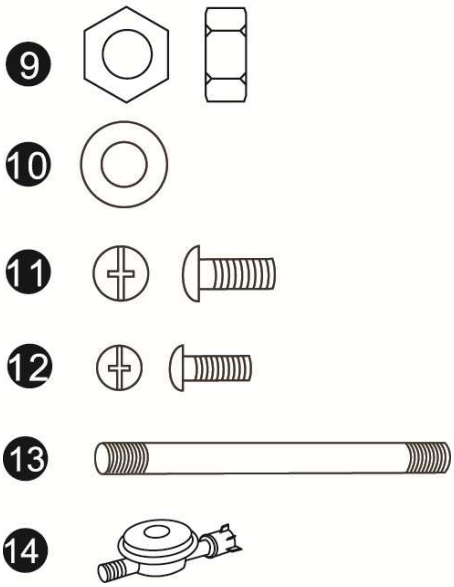

Consignes de sécurité

- Avant le montage et la mise en service de cet appareil, veuillez lire attentivement son mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité afin d'éviter l'endommagement de votre appareil suite à une utilisation non appropriée.
- Si cet appareil est remis à une tierce personne, veuillez lui remettre également le mode d'emploi.
- Si cet appareil est utilisé à une autre fin que celle initialement prévue ou s'il est utilisé à l'encontre des consignes données, toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages éventuels.
- Cet appareil a pour usage exclusif le chauffage.
- Avant la mise en service, contrôlez le bon état des pièces de l'appareil, à savoir les tuyaux, le régulateur, l'allumeur et le brûleur. N'utilisez pas l'appareil si les pièces sont endommagées. En cas de panne, veuillez fermer immédiatement le robinet de la bouteille de gaz.
- Le montage de l'appareil ne doit être en aucun cas modifié.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil ou d'en changer les pièces. **Seul un chauffagiste agréé est habilité à entretenir ou à réparer cet appareil.**
- **Informations concernant une utilisation à des fins commerciales :** pour être utilisé dans un but commercial, conformément aux consignes du BGV D34 (VBG 21, Chambre professionnelle des métiers du gaz), DIN 4811–3 et TRF96, l'appareil doit être équipé d'un régulateur de pression de sécurité avec une sécurité de surpression intégrée

Installation :

- **ATTENTION ! Cet appareil ne peut être utilisé qu'en plein air.** N'utilisez pas cet appareil à l'intérieur ou dans tout autre espace fermé. L'aération doit être constante et suffisante. Il ne faut en aucun cas déposer du matériel près de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement. Il est également indispensable que les aérations au niveau du socle restent toujours découvertes.
- **ATTENTION ! ne surtout pas stocker ni utiliser d'essence ou tout autre liquide inflammable ainsi que du gaz à proximité de cet appareil**
- N'utilisez pas l'appareil à un niveau inférieur que le rez-de-chaussée.
- Toujours utiliser un sol plat, horizontal, non inflammable et faire en sorte que l'appareil soit hors de portée des enfants ou le cas échéant de personnes qui n'auraient pas la capacité de juger du danger que représente un tel appareil.
- Tout matériel inflammable doit se trouver à plus de 2 mètres de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Il en va de même concernant la distance par rapport aux murs et au plafond : 2m. minimum.

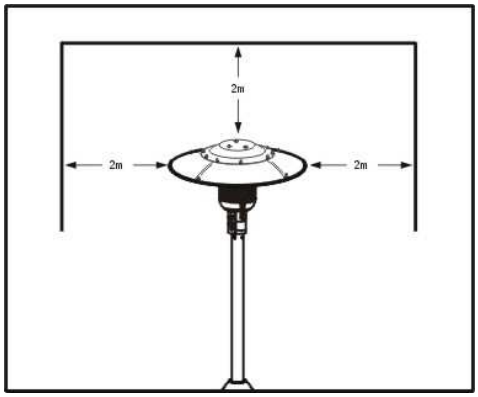

Distances à respecter : murs,
plafond, matériel inflammable

Mise en service :

- **ATTENTION ! L‘appareil ne doit fonctionner que sous surveillance !**
- **Risques de brûlures !** Ne pas toucher le réflecteur ni le corps de chauffe tant que l‘appareil est en fonctionnement ! Soyez assez distant de l‘appareil afin de ne pas risquer d‘enflammer vos vêtements.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l‘appareil.
- Ne suspendez pas de vêtements ou quelqu‘objet que ce soit sur l’appareil.
- Avant de déplacer l’appareil, assurez-vous de l‘avoir éteint et d‘avoir fermé le robinet d‘arrêt de la bouteille de gaz.
- Pensez à fermer le robinet d‘arrêt de la bouteille de gaz après chaque utilisation.
- Ne nettoyez pas l‘appareil à l‘aide de produits détergents inflammables ou corrosifs.
- Le régulateur de pression ne doit jamais être en contact avec de l‘humidité. Au cas où il aurait été mouillé, ne pas le réutiliser et le remplacer. Le groupe de chauffe ainsi que la buse d‘allumage ne doivent en aucun cas être mis en contact avec de l‘eau.
- Ne pas peindre ni le chapeau du réflecteur, ni le corps, ni tout autre partie de l‘appareil.
- Enlevez régulièrement les insectes et les toiles d‘araignées qui se seraient déposés sur l‘appareil.
- Le robinet d‘arrêt de la bouteille de gaz, doit être accessible en permanence.

Consignes de sécurité

- En cas d'incidents comme ceux mentionnés ci-dessus, éteignez immédiatement l'appareil et fermez le robinet d'arrêt de la bouteille de gaz. Avant toute nouvelle utilisation, faites vérifier l'appareil par un chauffagiste agréé.
- Odeur de gaz et pointes de flammes jaunes.
- Hauteur de flamme irrégulière.
- Température désirée non atteinte.
- Bruits de craquements durant le fonctionnement (il est normal d'entendre un léger craquement après avoir éteint l'appareil).

ATTENTION ! En cas d'odeur de gaz :

- Eteindre l'appareil et fermer le robinet d'arrêt de la bouteille de gaz.
- Eteindre toutes les flammes résiduelles.
- Si l'odeur de gaz persiste, appelez votre chauffagiste.

Réparations et travaux d'entretien :

- Faites contrôler l'appareil régulièrement et faites faire au moins une révision annuelle par votre chauffagiste agréé. Il est absolument indispensable que tous les éléments conducteurs de gaz comme le robinet, l'allumeur, le brûleur et toutes les buses soient désencrassés.
- Faites contrôler régulièrement le tuyau d'alimentation en gaz et faites-le changer si nécessaire.
- Tout habillage ayant été enlevé au moment de l`entretien, devra être remonté avant la remise en marche.
- Pour effectuer un test d'étanchéité, n'utilisez qu'un spray détecteur de fuites ou un détecteur de fuite moussant. **N'utilisez surtout pas de flammes. Ne pas faire de tests quand l'appareil est en fonctionnement.**
- Avant de changer de bouteille de gaz, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes dans les environs.
- Veillez à ce que le tuyau d'alimentation du gaz ne soit pas tordu.

Montage

ATTENTION !
Seul un chauffagiste agréé est autorisé à monter et à brancher l'appareil à la bouteille de gaz.

1. Fixation du mât au support
Fixez le mât ❺ au support ❼ à l'aide des 6 vis M5 x8 ❷

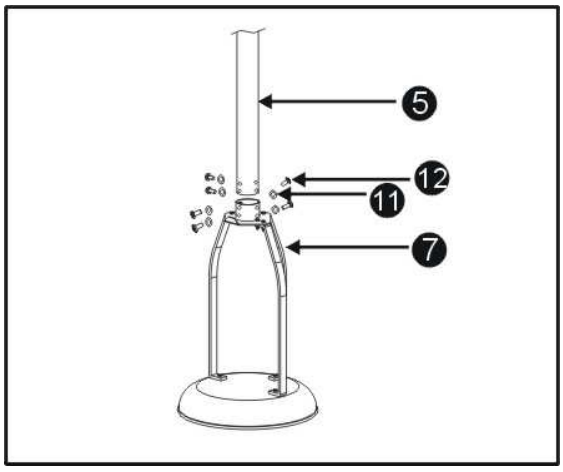

2. Pose du capot du socle
Faire coulisser le capot du socle ❻ par-dessus le mât ❺ .Dans un premier temps laisser pendre le capot ❻ au-dessus du support ❼

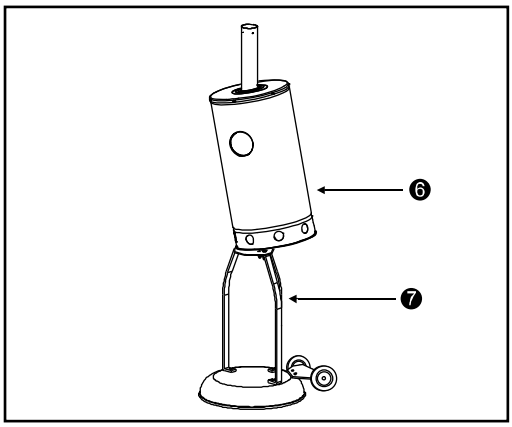

Montage

3. Fixation du corps de chauffe sur le mât

Posez le corps de chauffe 3 sur le mât 5 en introduisant le tuyau d'alimentation 4 dans le mât. Fixez le corps de chauffe 3 à l'aide des 5 vis M5 x 8 12 Visser les vis 2 à fond.

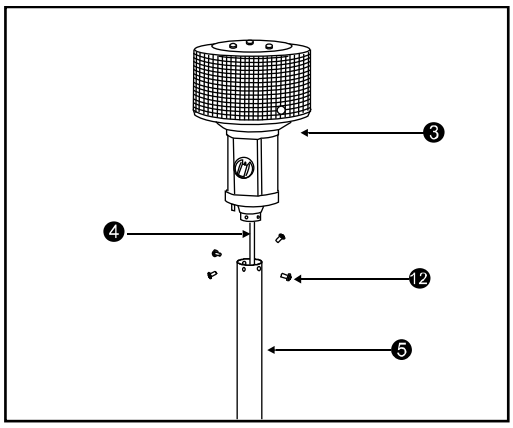

4. Mise en place des boulons sur le corps de chauffe

Visser les trois boulons M6 x 70 13 sur la partie supérieure du corps de chauffe 3 et placer les rondelles 6 mm 10 . Serrer les boulons à fond 13

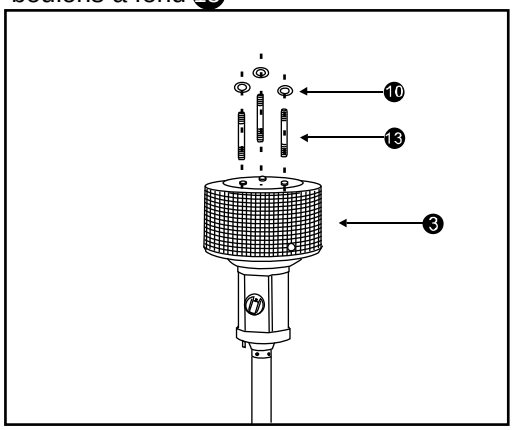

5. Fixation du chapeau sur le réflecteur

Placer le chapeau ❶ en haut sur les quatre segments du réflecteur ❷ et le fixer à l'aide des 12 vis M6 x 10 ⓫ des rondelles 6 mm ⓪ et des écrous ❾

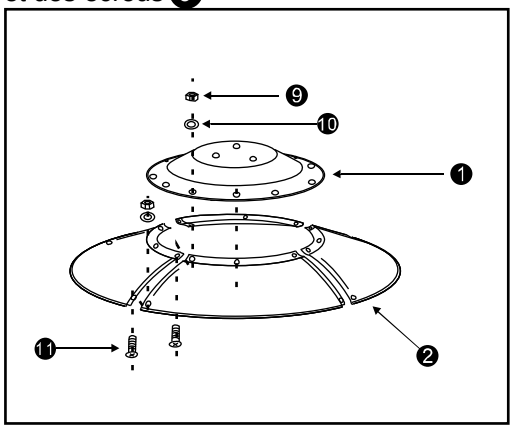

Montage

6. Fixation du réflecteur sur le corps de chauffe

Placez le réflecteur sur les trois boulons ⓭ de la partie supérieure du corps de chauffe ❸ et fixez le réflecteur à l'aide des trois rondelles (6mm) ❿ et écrous correspondants ❾.

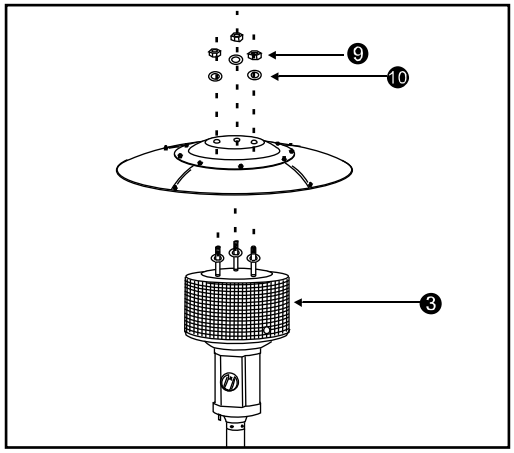

7. Assemblage du tuyau d'alimentation, du régulateur de pression et de la bouteille de gaz

Montez le régulateur (14) sur le tuyau d'alimentation (4) à l'aide de la clé plate 9,5 mm ou de la clé à molette. Installez le régulateur de pression (14) à la bouteille de gaz (15). Placez la bouteille de gaz (15) sur le socle (8) entre les barres de support (7)

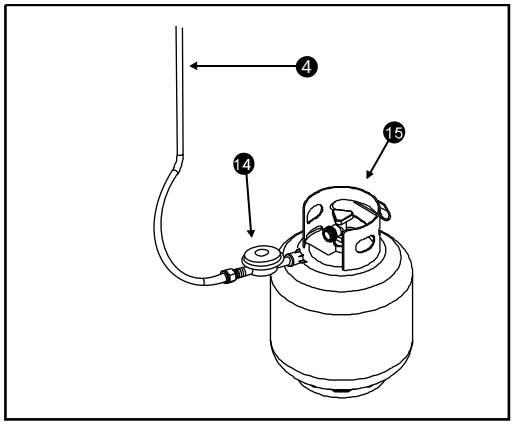

ATTENTION !
Ne pas tordre le tuyau de gaz.

Montage

8. Contrôle de l'étanchéité

Tous les raccordements d'usinage de cet appareil ont passé un test d'étanchéité en usine.
Les raccordements entre le tuyau d'alimentation en gaz (4), le régulateur de pression (14) et la bouteille de gaz (15) doivent subir un test d'étanchéité. Suivre les notices

explicatives sur l‘emballage du spray détecteur de fuites / produit détecteur de fuites.

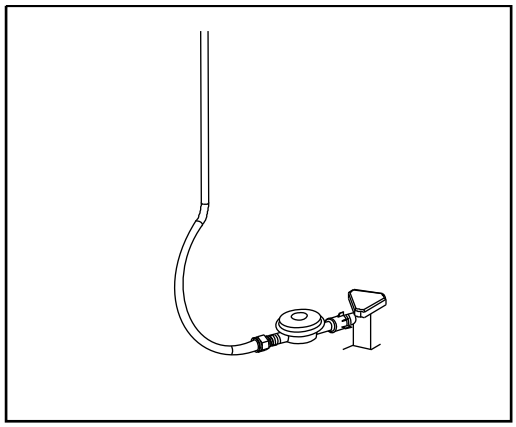

ATTENTION !
Un test d’étanchéité ne peut se faire qu‘à l‘aide d‘un spray détecteur de fuites ou d‘un produit détecteur moussant.
Ne surtout pas utiliser de flammes. Ne pas faire de tests, durant le fonctionnement de l‘appareil.

Si vous constatez une fuite, défaites les raccords des pièces et remonter les jusqu‘à ce que tous les raccordements soient étanches.

9. Mise en place du capot du socle
Faites coulisser le capot ❻ par-dessus les supports ❼ jusqu‘en bas du socle ❽

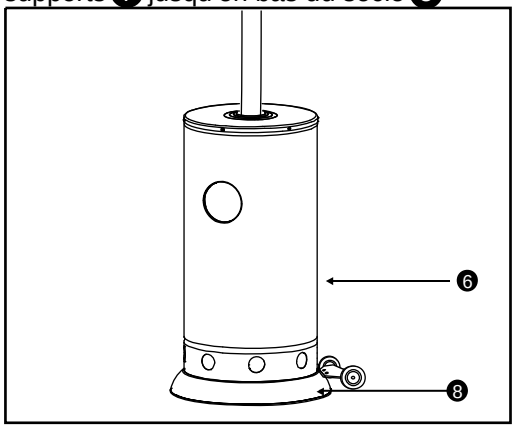

Mise en service

ATTENTION !
Ne mettre l'appareil en marche que lorsque toutes les consignes de sécurité ont été lues et comprises.
Une fausse manœuvre peut causer des blessures graves voire mortelles en plus des dégâts matériels.

Avant d'ouvrir le robinet de gaz :

- Cet appareil ne doit être utilisé qu'en plein air. N'utilisez jamais cet appareil dans des pièces ou tous autres lieux fermés.
- Faire en sorte qu'il n'y ait autour de l'appareil ni matériaux inflammables ni essence ou tout autre liquide inflammable y compris le gaz.
- Il faut veiller à ce que l'aération soit constante.
- Tous les raccordements doivent être étanches. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de
- fuites de gaz.
- Le robinet de gaz doit être facile d'accès.
- Tous les éléments démontés lors d'un entretien ou d'un dépannage doivent être soigneusement remontés.
- Le brûleur doit être vérifié minutieusement avant chaque utilisation et doit être contrôlé au moins une fois par an par un chauffagiste agréé.

Avant l'allumage :

- Si vous voulez rallumer un appareil encore chaud, patientez au moins 5 minutes.
- Le brûleur devrait s'allumer après au moins 8 à 10 essais.

Allumage :

1. Tournez le bouton sur position **ETEINT**.
2. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.

3. Poussez le bouton de commande du gaz avec votre main droite et faites le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "PILOT", maintenez le bouton de commande enfoncé, pressez le bouton d'allumage piézo-électrique avec votre main gauche jusqu'à ce que la flamme de la veilleuse s'allume.
4. Après l'allumage, maintenez le bouton appuyé encore 30 secondes. Puis lâchez le bouton.

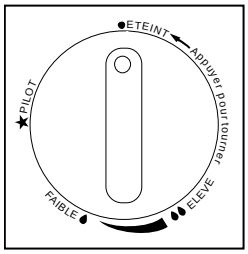

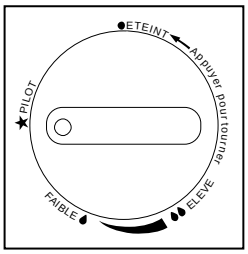

Mise en service

5. Si la flamme s‘éteint, reprenez les étapes 3 et 4.
6. Si la flamme s‘éteint à nouveau, faites comme indiqué ci-après :
   a. Pressez la commande vers le bas et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre jusqu‘à la position **PILOT .**
   b. Continuez à appuyer sur le bouton de réglage et pour allumer, présentez une allumette allumée dans l‘orifice d‘allumage de la de la surface de rayonnement.
   c. Répétez l‘étape 4.

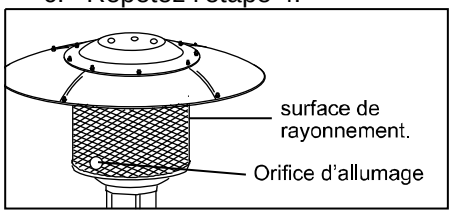

Si les problèmes d’allumage persistent, éteignez le brûleur et fermez le robinet de la bouteille de gaz. Relisez le paragraphe « Cela ne marche pas, que faire ? »

ATTENTION !
POUR VOTRE SÉCURITÉ !
Si vous n‘arrivez pas à allumer votre appareil et si vous sentez du gaz, attendez 5 minutes avant le prochain essai, le temps que le gaz se soit dissipé.

ATTENTION !
POUR VOTRE SÉCURITÉ !
Attendez 45 minutes avant de toucher un appareil qui vient de marcher. Laissez refroidir le réflecteur et la surface de radiation avant de les toucher.

7. Appuyez sur le bouton de réglage et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d‘une montre. jusqu’à la position **ETEINT**. Pour une température plus basse, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d‘une montre jusqu‘à la position **FAIBLE**.

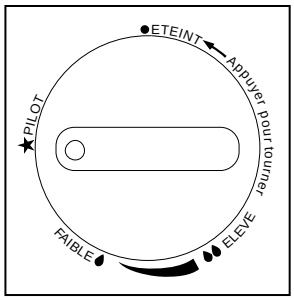

Mise en service

ATTENTION !
Il se peut qu'à la première mise en marche, il se dégage de la fumée et de la vapeur, cela vient des huiles utilisées lors de la fabrication. **NE PAS INHALER CES VAPEURS**. Cela ne devrait pas durer plus de 30 minutes. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le chauffage émette une grosse fumée noire.

A noter : Il se peut qu'au début le chauffage fasse un peu de bruit. Pour éviter des émissions sonores trop importantes, positionnez le bouton de réglage sur **FAIBLE**
et remettez le seulement un peu plus tard sur **ELEVE**.

En état de marche :
En raison de la forte production de chaleur, la surface de radiation se teinte en rouge.
Cela se voit plus la nuit venue.
Dans le corps de chauffe, on peut apercevoir la pointe bleue des flammes.
Les flammes ne doivent pas être jaunes ni rejeter une grosse fumée noire. Cela indiquerait que les buses sont bouchées ou encrassées.

Contrôle de la pression :
Si les flammes sont très petites cela indique que la pression est trop faible.

Ré-allumage :
1. Tournez le bouton sur **ETEINT**.
2. Attendez 5 minutes avant de ré-allumer.
3. Allumez l'appareil comme indiqué précédemment.

Eteindre
1. Appuyez sur le bouton et tournez-le sur la position **ETEINT**.
2. Fermez le robinet de la bouteille de gaz, l'appareil ne doit alors ne plus être en service.

A noter : Si la surface de radiation est encore un peu colorée, c'est normal.

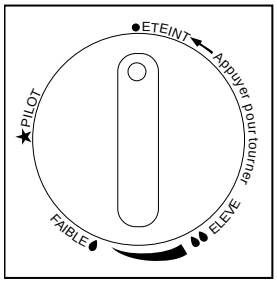

Mise en service

En cas de fuite de gaz / odeur de gaz :
1. Tournez le bouton de réglage sur **ETEINT**
2. Fermez le robinet de la bouteille de gaz.
3. Attendez 5 minutes que le gaz se dissipe.
4. En cas d'odeur de gaz persistante, appelez votre chauffagiste.

ATTENTION !
Après fonctionnement, l'appareil est brûlant. Soyez particulièrement prudent !

Nettoyage et entretien

ATTENTION !
POUR VOTRE SÉCURITÉ !
Après fonctionnement, attendez 45 minutes avant de toucher l'appareil.
Avant de toucher le réflecteur et la surface de radiation, laissez-les refroidir.

- Nettoyez régulièrement la surface de l'appareil avec de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez pas de produits détergents inflammables ou corrosifs.
- Le régulateur de pression ne doit en aucun cas être mouillé. Si cela devait arriver, veuillez ne plus l'utiliser et le changer immédiatement. Il en va de même pour le brûleur et la buse d'allumage.
- Vérifiez régulièrement, et cela au moins une fois par an, que l'appareil ne soit pas envahi d'insectes ou d'araignées qui en se logeant dans le brûleur risqueraient de boucher les buses.
- Tous les éléments conducteurs de gaz, à savoir, robinet, allumeur, brûleur et toutes les buses doivent être désencrassés. Les incidents cités ci-dessous sont des indications d'encrassement.
    - Odeur de gaz et pointe de flamme jaune.
    - Flammes irrégulières.
    - Température non atteinte.
    - Un bruit métallique durant le fonctionnement. (un léger bruit juste après l'arrêt de l'appareil, c'est normal)

Si l'un de ces signes d'incident se présente, veuillez éteindre immédiatement l'appareil et fermer le robinet de gaz. Faites contrôler l'appareil par un chauffagiste agréé.

Nettoyage et entretien

- Les dépôts de carbone peuvent être inflammables. Enlevez les dépôts de carbone en nettoyant la partie chauffante avec de l'eau chaude savonneuse.

ATTENTION !
Si vous habitez au bord de la mer, les pièces de l'appareil risquent d'être plus vite attaquées par la corrosion de l'air marin. Contrôlez régulièrement si l'appareil a des pièces corrodées et faites-les alors remplacer.

Rangement :

Entre deux utilisations :

- Mettez le régulateur en position **ETEINT**
- Fermez le robinet de la bouteille de gaz.
- Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit à l'abri de la pluie, de la neige et de la poussière.
- Vous pouvez couvrir l'appareil d'une toile de protection. **Assurez-vous que l'appareil est bien froid avant de le couvrir !**

En cas de rangement pour une longue période ou pour le transport :

- Mettez le régulateur en position **ETEINT**
- Fermez le robinet de la bouteille de gaz et laissez l'appareil refroidir.
- Détachez la bouteille de gaz de l'appareil. Rangez la bouteille de gaz dans un endroit non encombré, sûr et bien aéré. La bouteille de gaz ne doit pas être entreposée dans un lieu où la température dépasse 50 º C.
- Rangez le chauffage dans un endroit à l'abri de la pluie, de la neige et de la poussière.
- Vous pouvez couvrir l'appareil d'une toile de protection.

Ça ne marche pas, que faire ?

N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil ou d'en changer les pièces.
Tous travaux d'entretien ou réparations doivent être exécutés par un chauffagiste agréé.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Le robinet d'arrivée du gaz est fermé.	Ouvrir le robinet d'arrivée du gaz.
	La bouteille de gaz est vide.	La remplacer par une bouteille de gaz pleine.
	La buse est bouchée.	Nettoyer la buse ou la remplacer.
	Le circuit contient de l'air.	Purger l'air.
	Raccords lâches.	Vérifier tous les raccords.
La flamme d'allumage s'éteint.	La buse d'allumage est bouchée.	Nettoyer la buse d'allumage.
	Raccords lâches.	Vérifier tous les raccords.
	Le thermocouple est endommagé.	Remplacer le thermocouple.
	Fuite de gaz dans l'alimentation.	Vérifier tous les raccordements.
	Manque de pression car la bouteille de gaz est bientôt vide.	Remplacer par une bouteille de gaz pleine.
Le groupe de brûleurs ne brûle pas.	Manque de pression car la bouteille de gaz est bientôt vide.	Remplacer par une bouteille de gaz pleine.
	La buse d'allumage est bouchée.	Nettoyer la buse d'allumage ou la remplacer.
	Le robinet d'arrivée du gaz n'est pas bien ouvert.	Ouvrir complètement le robinet d'arrivée du gaz.
	Le thermocouple est endommagé.	Remplacer le thermocouple.
	La buse d'allumage est tordue ou mal placée.	Remettre la buse d'allumage en forme ou à sa place.

1 Caractéristiques techniques

Hauteur totale	:	2,20 m
Diamètre du réflecteur	:	82 cm
Puissance	:	11 kW
Consommation	:	870 g/h lors d'un réglage « plein feu »
Alimentation	:	Gaz liquide propane/butane
Allumage	:	Allumeur pièzo
Contrôle	:	Surveillance de flammes thermoélectrique
Réglage	:	réglable sans graduations
Raccordement	:	Bouteille de gaz 5 kg ou 11 kg (ø 30 x 60 cm)

2 Garantie

Cet appareil bénéficie de la garantie légale.
Les réclamations sont à signaler immédiatement après leur constatation.

Le droit à la garantie disparaît en cas d'intervention par l'acheteur ou un tiers. Les dommages provoqués par un maniement ou une utilisation inappropriée, par une mise en place ou un entreposage incorrect, par un branchement ou une installation erronée ainsi que dans les cas de force majeure ou d'influence extérieure n'entrent pas dans la garantie. Nous conseillons de lire avec attention le mode d'emploi qui comprend d'importantes consignes.

Le droit à la garantie doit être justifié par l'acheteur sur présentation du ticket de caisse.

Remarque :

1. Si votre appareil présente des défauts de fonctionnement, commencez par contrôler une alimentation en courant interrompue ou un maniement incorrect n'en sont pas la cause.
2. Veillez à joindre ou, en tous cas, garder disponibles, les documents suivants à votre appareil défectueux :
   - Ticket de caisse
   - Désignation de l'appareil / type/ marque
   - Décrire le plus précisément possible le défaut apparu afin.

En cas de panne ou d'entrée en vigueur de la garantie, adressez-vous à votre revendeur.

AVERTISSEMENT

- Changer les récipients de gaz dans un espace largement ventilé, loin de toute source d'inflammation (bougie, cigarettes, autres appareils à flammes, …) ;
- S'assurer que le joint du détendeur est correctement installé et capable de remplir sa fonction ;
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation du logement de bouteille ;
- Fermer l'alimentation de gaz au robinet de la bouteille ou du détendeur après usage ;
- Instructions en cas de fuite de gaz : l'appareil ne doit pas être utilisé ou s'il est allumé, l'alimentation en gaz doit être arrêtée et l'appareil doit être examiné et réparé avant d'être à nouveau utilisé ;
- La fréquence de vérification du flexible est recommandé (au moins une fois par mois et à chaque changement de bouteille). S'il montre des signes de craquelures, de déchirures ou d'autres détériorations il doit être remplacé par un nouveau tube ou tuyau de même longueur et de qualité équivalente ;
- La façon de vérifier l'étanchéité des raccordements.
- Lire les instructions avant l'installation et l'utilisation.
- Cet appareil doit être installé et les bouteilles de gaz stockées selon les réglementations en vigueur.
- Ne pas déplacer l'appareil durant le fonctionnement.
- Fermer le robinet de la bouteille ou du détendeur avant de déplacer l'appareil.
- Le tube souple ou le tuyau flexible doit être remplacé selon la périodicité indiquée.
- N'utiliser que le type de gaz et de bouteille indiqués par le fabricant.
- **En cas de vent violent, une attention particulière doit être portée contre le basculement de l'appareil.**
- Conserver les notices pour références ultérieures.
- À n'utiliser qu'en plein air ou dans un espace largement ventilé ;
- Un espace largement ventilé doit avoir au minimum 25 % de sa surface totale ouverte ;
- La surface totale est la somme de la surface des murs.
- Attention les parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloigner les jeunes enfants

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler votre revendeur.

Importé et Distribué par FAVEX

Numéro de téléphone du SAV : 09.69.36.56.60 (Appel non surtaxé)

www.favex.fr